GH 与 GP 型

按输出模式而定
填 2 位或 3 位

G

传感器外壳
GH = 耐压圆管（内置或外置）
GP = 铝成型外壳（只能外置）

外壳安装形式
M = 公制缪纹 M18 x 1.5（平底法兰）
S = 英制缪纹 3/4" - 16UNF-3A（平底法兰
*只供 **RP** 型选用*
M = 浮动磁铁（随传感器附送）
S = 滑块磁铁（推拉杆置于上方）（随传感器附送）
V = 滑块磁铁（推拉杆置于前方）（随传感器附送）

行程
__ __ __ __ **M** = 毫米（公制，以 5 mm 为单位递增）
__ __ __ • __ **U** = 英寸 （英制，以 0.1 英寸为单位递增）

接头方式
D60 = 6 针 DIN 接头插座

直出电缆
R __ __ = 直出电缆，如量程单位为公制，填 01 至 30 米 ；（R02 为订货标准）
如量程单位为英制，填 01 至 99 米
F __ __ = 直出电缆，**高性能**电缆（如量程单位为公制，填 01 至 10 米）
（如量程单位为英制，填 01 至 33 米）

输入电压
1 = +24Vdc，± 10%（订货标准）
2 = +13.5 ~ 26.4Vdc，± 0%（只供替换旧 T2 型选用）

输出信号模式
V0 = 0 ~ +10 Vdc **V1** = +10 ~ 0 Vdc **V2** = -10 ~ +10 Vdc **V3** = +10 ~ -10 Vdc
A0 = 4 ~ 20 mA **A1** = 20 ~ 4 mA **A2** = 0 ~ 20 mA **A3** = 20 ~ 0 mA
R01 = RS422（开始/停止）数字脉冲
D __ __ = PWM 脉宽调制数字信号（首位填 "E" = 外来询问信号 或 "I" = 内部产生询问信号，
最后一位填 "循环询问次数"，以 1 ~ K（16 进制），代表 1 ~ 20 次。）
N01 = 中性*（Neuter）输出，即原始信号以方波输出
（***注意**：中性输出只供为取替旧有 T1 和 T2 型系统选用。）

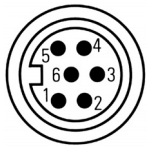

6 针 DIN 接头插座
（望向传感器头插座方向）

配对接头型号：**560700**
90° 转弯的接头型号：**560778**



D6 配对母接头（水平出线）
型号：**560700**（STC09131D）

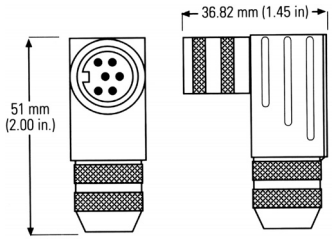

D6 配对母接头（90° 转弯出线）
型号：**560778**（STC09131-6）

G-系列使用的延长电缆选型

D | P 0

传感器接头方式
D6 = 配对 6 针 D6 接头（水平出线）
DA = 配对 6 针 D6 母接头（90° 转弯出线）

电缆长度
*只供 **MT**，**D6**，**DA**，**RG** 或 **RA** 接头方式（**固定长度**）*
005 = 5英尺 025 = 25 英尺 100 = 100英尺
015 = 15英尺 050 = 50英尺 __ __ __ = 如超过100英尺，请填所需尺数
*只供 **MS** 或 **FT** 传感器接头方式（**随意长度**）*
__ __ __ = 电缆长度（以英尺为单位）

电缆终端处理
P0 = 散线连接（标准）

另购配件：
磁环 – 型号：201542
垫片 – 型号：400633
配对接头 – 型号： 560700，560701